


Mastercam Update Hinweis – deaktivieren

(Stand: November 2020)


Wer den Updatehinweis von Mastercam deaktivieren möchte kann dies einfach über die Windows 10 Taskleiste erledigen.

Nach dem Start von Mastercam erscheint der Hinweis auf ein neues Update.

In der Taskleiste findet sich ein Symbol (Mastercam Update-Benachrichtigung) dazu:

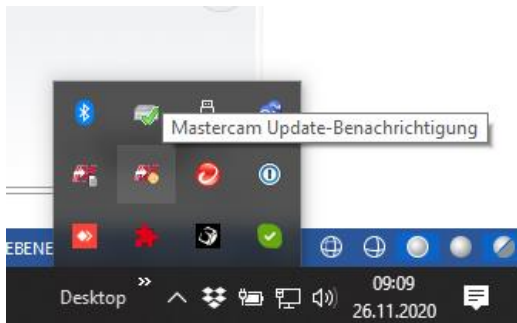

Mit der rechten Maustaste öffnen Sie die Einstellungen. Ein Klick auf „Hinweis auf neue Updates“ und „Aktivieren, wenn Mastercam startet“ deaktiviert die Funktion und beim nächsten Start von Mastercam erhalten Sie keinen Hinweis mehr.

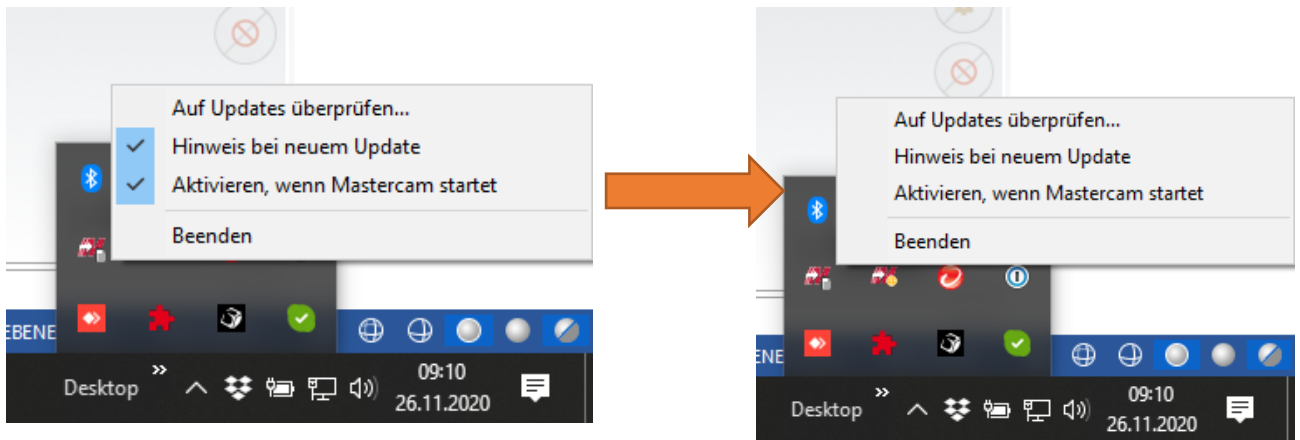

In der Registry werden dann folgende Einträge auf „0“ gesetzt. Wer den Hinweis wieder haben möchte setzt die Werte wieder auf „1“

