


## Mastercam freischalten / Wartungskode aktivieren

Mastercam VX muss installiert sein.

Die Code Datei \*.HCode auf den Windows Desktop kopieren (am einfachsten aus der eMail per Drag and Drop)

Unter "Start" -> "Programme" -> "Mastercam X" das Programm HASP X ausführen

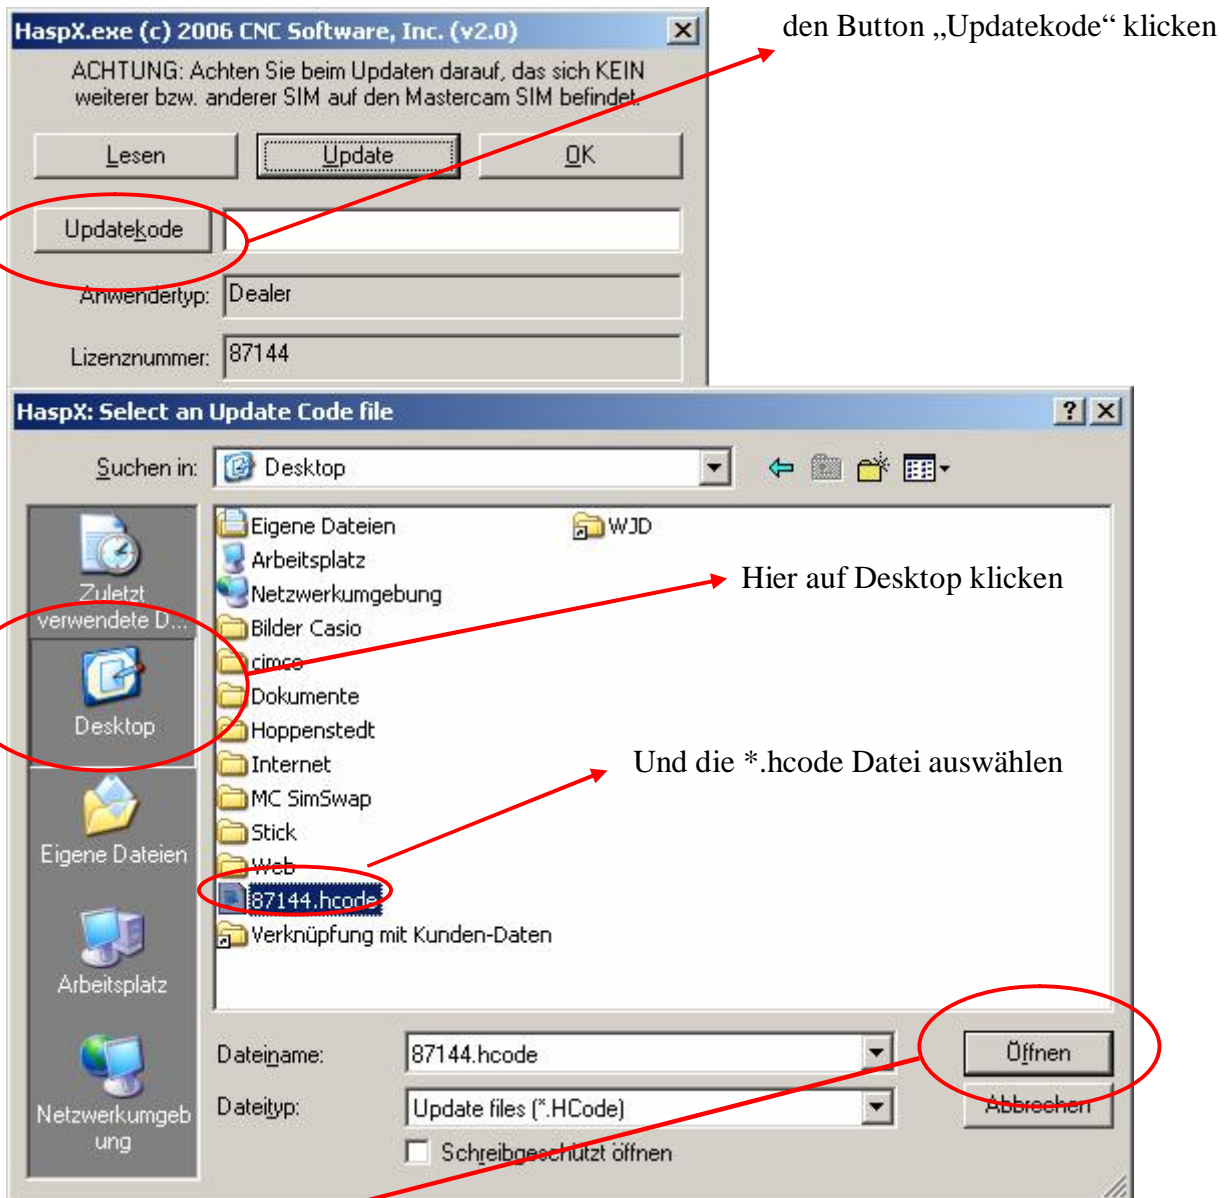

Dann auf „Öffnen“ klicken

Der Code wird in das HASP X Fenster eingetragen

HaspX.exe (c) 2006 CNC Software, Inc. (v2.0)

ACHTUNG: Achten Sie beim Updaten darauf, das sich KEIN weiterer bzw. anderer SIM auf den Mastercam SIM befindet.

Lesen Update OK

Updatecode: 88841090374810 195923871802396-4669409

Anwendertyp: Dealer

Lizenznummer: 87144

Mastercam X Mill Level 3  
Mastercam X Lathe Level 1  
Mastercam X Wire Level 2  
Mastercam X Design  
Mastercam X Solids  
Mastercam X Router Pro  
Mastercam X Art Level 2  
Mastercam X FiveAxis  
Mastercam X MATSS

Startdatum: 05/01/2006

Enddatum: 05/31/2007

Softwarewartung: Ablaufdatum: None (Dealer SIM)

Cannot update this HASP - check the serial number

dann noch auf Update klicken, fertig.

Hier steht welcher Dongletyp es ist (Normalerweise - Industrial)

Hier steht die Dongle Nummer

Hier sind die Module gelistet die freigeschaltet sind.

Sollte mit einem Zeitcode freigeschaltet worden sein steht hier das Ablaufdatum.

Bei Wartungscode ist hier das Ende des Wartungszeitraumes eingetragen.

Bei Fragen steht Ihnen unser Mastercam Support unter (05258) 9321-22 zur Verfügung.